NT1 & AI-1
クイックスタートガイド

NT1

1 **NT1** を **SMR** ショックマウントに取り付けます

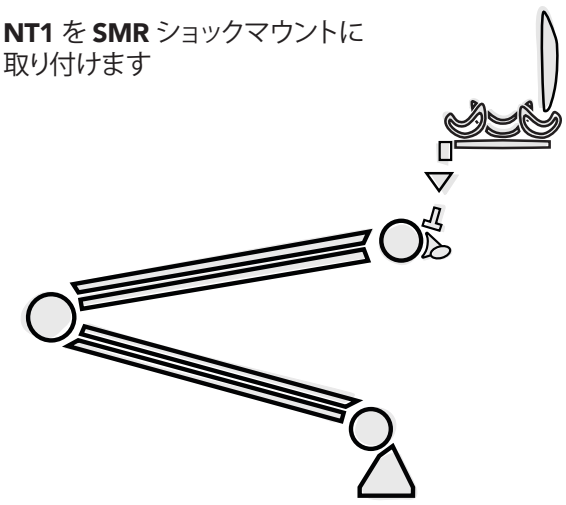

2 ショックマウントをマイクスタンドに取り付けます

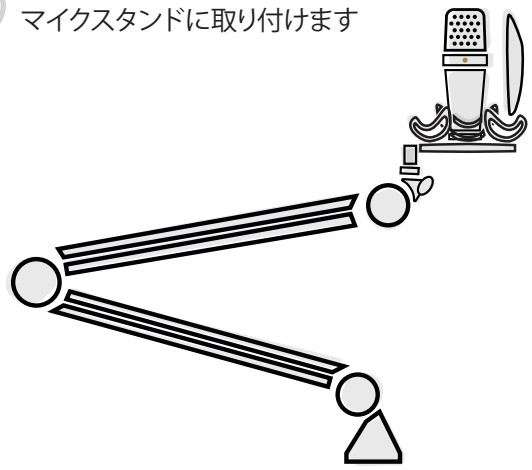

3 **NT1** に **XLR** ケーブルを接続します

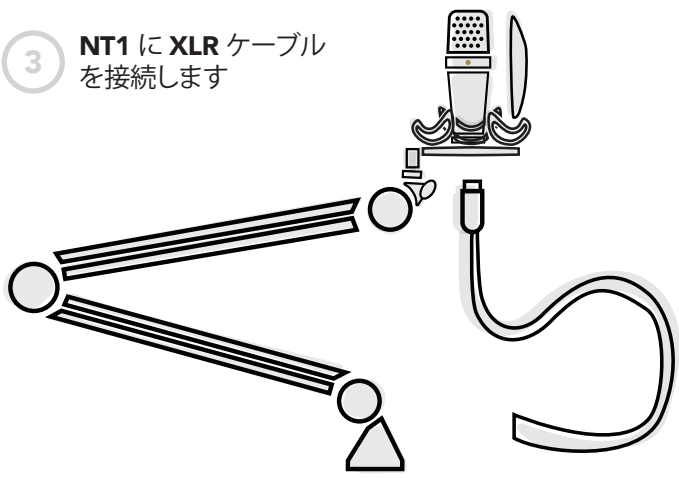

AI-1 インターフェイス

4 **AI-1**インターフェイスをコンピューターに接続します

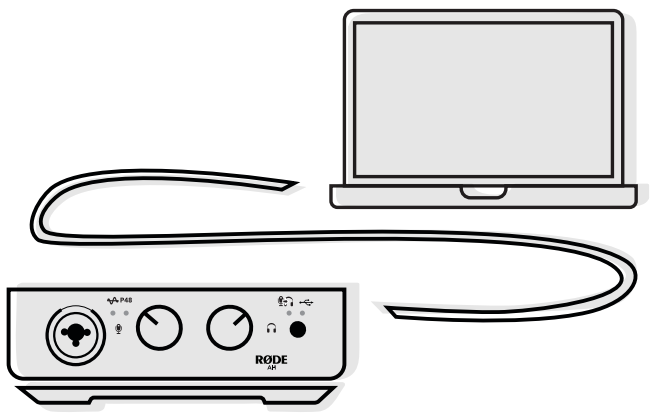

5 **NT1** を **AI-1** インターフェイスに接続します

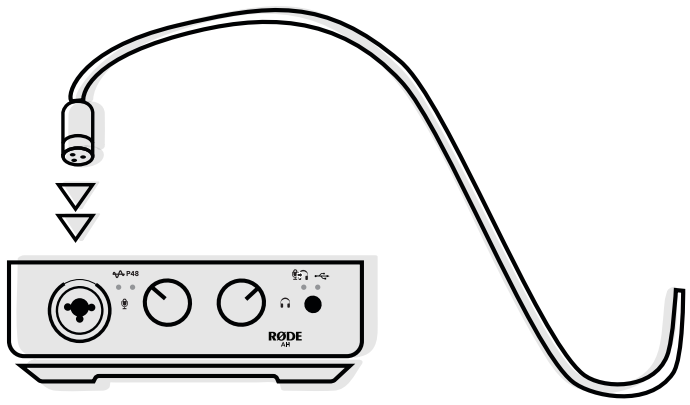

6 ファンタム電源**(P48)**をオンにします。ファンタム電源はコンデンサーマイクを使用する際に必要です

A **NT1** を使用するため、**P48** をオンにします。左のノブを押すとオンになり**P48**のライトが赤く光ります

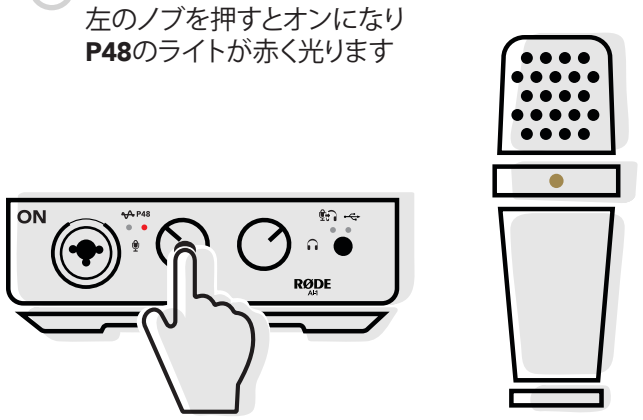

B ダイナミックマイクを使用する時は**P48**をオフにします。左のノブを押すとオフになり**P48**のライトが暗くなります

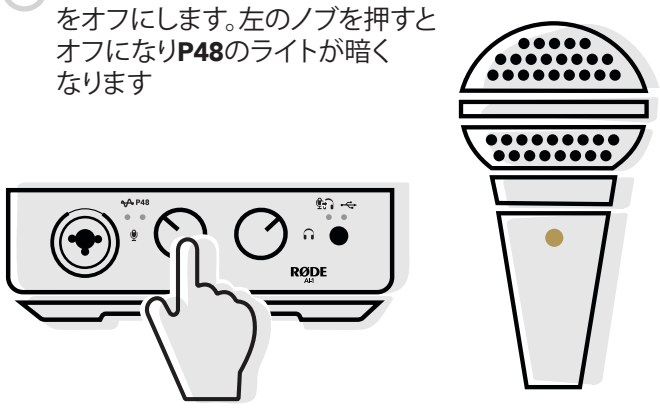

7 入力レベルを設定します

A 緑色が適正です

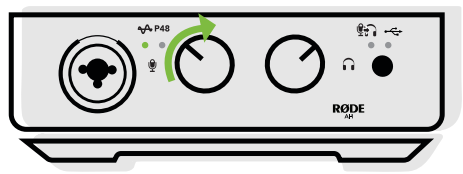

B 赤い場合はレベルを下げます

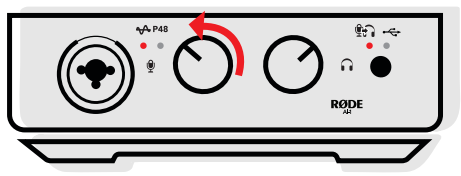

8 ヘッドフォンを接続しボリュームを調節します
*ヘッドフォンは同梱されていません

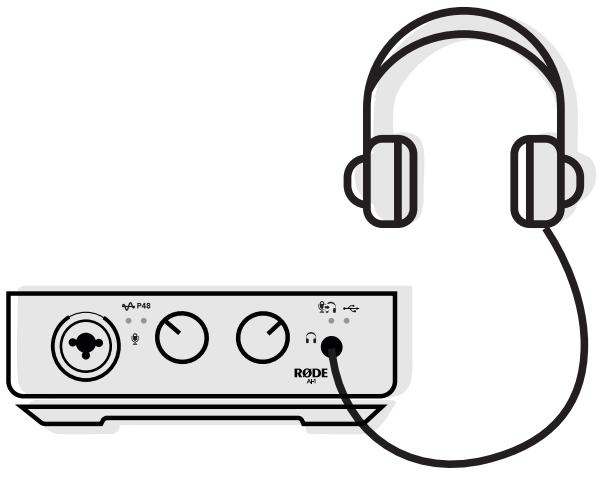

9 右のノブを押してダイレクトモニターをオンにします

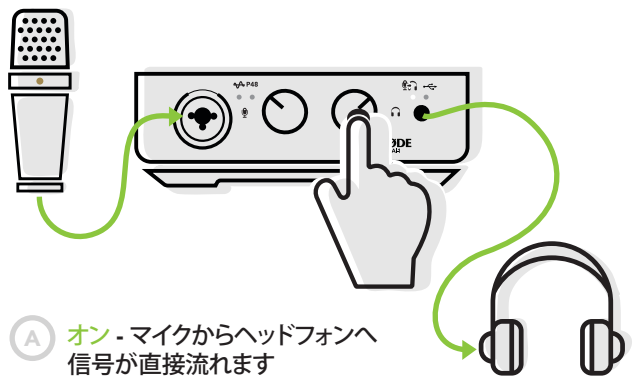

A オン - マイクからヘッドフォンへ信号が直接流れます

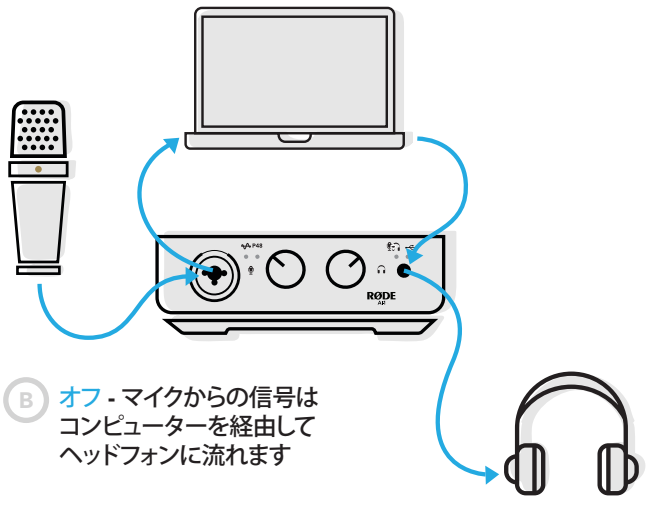

B オフ - マイクからの信号はコンピューターを経由してヘッドフォンに流れます

10 必要に応じてパワードスピーカーに接続します
*スピーカー出力を有効にするにはヘッドフォンのプラグを外します

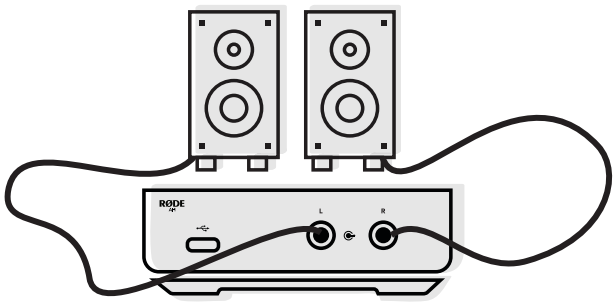

これで音楽を作る準備ができました!

新しい製品はお気に召しましたか?
感想をシェアしてください#rodeai1

@rodemic
@rodemics
rodemic

QRコードをスキャンして詳細をご覧ください

www.rode.com